

# KL1000 Programmerings- en bedieningsinstructies Dutch

## CODES - DE GRONDBEGINSELEN

- Er zijn vier codeniveaus op de KitLock beschikbaar:
  - i) Mastercode
  - ii) Submastercode
  - iii) Gebruikerscode
  - iv) Specialistcode
- De KitLock wordt geleverd met twee in de fabriek ingestelde codes:  
Mastercode: 11335577  
Gebruikerscode: 2244
- Bij installatie moeten de mastercode en gebruikerscode onmiddellijk worden gewijzigd.
- Alle mastercodes en submastercodes bestaan uit 8 cijfers.
- Alle gebruikerscodes bestaan uit 4 cijfers.
- Alle specialistcodes bestaan uit 6 cijfers.
- De tijd waarna het slot open gaat, is ingesteld op 4 seconden.

## FUNCTIES

Vóór het programmeren selecteert u de meest passende functie voor de toepassing: **A) of B) - Zie de speciale configuratie-opdrachten voor de Mastercode.**

### A) PRIVÉ-GEBRUIK

**Belangrijke opmerking: Dit is de standaardfunctie die al in nieuwe sloten vooraf is geprogrammeerd.**

Dit is de meestvoorkomende functie die wordt toegepast wanneer **dezelfde code herhaaldelijk wordt gebruikt.**

### B) ALGEMEEN GEBRUIK

De gebruiker voert zijn/haar eigen persoonlijke code van vier cijfers in.


Hiermee wordt het slot vergrendeld. Dezelfde code wordt slechts één keer ingevoerd om het slot te openen voordat de code wordt gewist en klaar is voor de volgende nieuwe gebruiker.

Deze functie wordt gebruikt bij toepassingen met meerdere bezettingen voor korte termijnen, bijvoorbeeld een kluisje in een sporthal.

## BEDIENINGSINSTRUCTIES

Opmerking: De KitLock bevat een toetsenpaneel met 10 toetsen en de toets #.

De toets # is verborgen onder de hendel wanneer deze zich in vergrendelde positie bevindt.

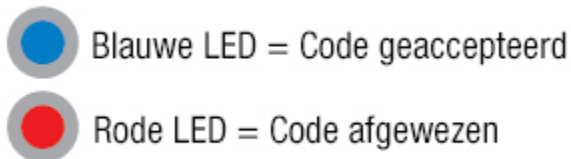

**CODES** Het slot heeft de volgende codeniveaus:

### MASTERCODE

De mastercode kan:

- Het sloten openen
- De mastercode wijzigen
- De submastercode en gebruikerscode instellen / wijzigen / verwijderen
- Selecteren tussen privé- en algemene functies
- De specialistcode activeren/deactiveren

### SUBMASTERCODE

De submastercode kan:

- Het sloten openen
- Het submaster wijzigen
- De gebruikerscode instellen / wijzigen / verwijderen

### GEBRUIKERSCODE

De gebruikerscode kan:

- Het sloten openen
- De gebruikerscode wijzigen

### SPECIALISTCODE

De specialistcode kan:

- Het sloten openen
- Een code kan niet worden geprogrammeerd in meer dan één niveau.*

### PROCEDURE BIJ KWIJT GERAAKTE CODE

Opmerking: Voor deze procedure moet de deur open zijn.

- Verwijder de achterste bevestigingsbout en draai het slot over de rand van de deur om toegang tot het batterijcompartiment te krijgen.
- Verwijder een batterij.
- Houd de toets 1 ingedrukt, vervang de batterij, en als de blauwe LED twee keer knippert, laat u de toets 1 los. Druk binnen drie seconden drie keer op de toets 1. De blauwe LED knippert twee keer en het slot keert terug naar de in de fabriek ingestelde mastercode 11335577 en alle andere opgeslagen instellingen worden gewist.

### STRAFTIJD

- Als er drie verkeerde codes worden ingevoerd, wordt het slot 10 seconden uitgeschakeld.

### BATTERIJVERMOGEN

- De KitLock heeft een levensduur van aanzienlijk meer dan 15.000 openingen, elk van 4 seconden, met 2 x AAA 1,5V-cellen.

### OPHEFFING BIJ STORING IN BATTERIJ


De KitLock is zodanig ontworpen dat er een externe PP3-batterij tegen de contactpunten rondom de blauwe en rode LED's kan worden geplaatst, zodat het slot kan worden geopend om de batterijen te vervangen, mocht dit probleem zich voordoen.

De procedure is als volgt:

- Plaats de contactpunten van de PP3-batterij tegen de contactpunten rond de blauwe en rode LED's.
- De positieve +PP3-aansluitklem tegen het rode LED-contactpunt en de negatieve -PP3-aansluitklem tegen de blauwe LED.
- Voer de mastercode in.
- De motor trekt de vergrendelingspin nu terug, zodat het slot kan worden geopend.
- Breng nieuwe batterijen aan door de bovenste bevestigingsbout te verwijderen en het slot omlaag over de rand van de deur te draaien. Breng het slot weer aan.

### PROGRAMMERING

Voor het programmeren moet het slot zich in de open stand bevinden, met de toets # zichtbaar. Elke programma-opdracht moet beginnen door op de toets # te drukken, gevolgd door de mastercode, de submastercode of de gebruikerscode.

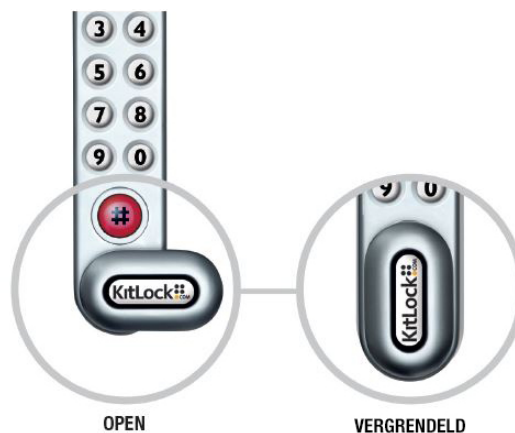

**BATTERIJ BIJNA OP**

- Wanneer het batterijvermogen bijna op is, knippert de • rode LED 3 keer voordat de • blauwe LED-lampjes de code accepteren. Plaats zo spoedig mogelijk nadat dit is gebeurd, nieuwe batterijen. Het slot zal als de batterij bijna op is, nog 100 keer open gaan.



## MASTERCODE-OPDRACHTEN

### DE MASTERCODE WIJZIGEN

#Mastercode • 01 • Nieuwe mastercode • Nieuwe mastercode ••  
Voorbeeld: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••  
Resultaat: Mastercode is gewijzigd in 12345678.

### DE GEBRUIKERSCODE INSTELLEN OF WIJZIGEN

#Mastercode • 02 • Gebruikerscode ••  
Voorbeeld: #11335577 • 02 • 9999 ••  
Resultaat: Nieuwe gebruikerscode 9999 nu in werking.

### GEBRUIKERSCODE VERWIJDEREN

#Mastercode • 03 ••  
Voorbeeld: #11335577 • 03 ••  
Resultaat: Gebruikerscode verwijderd.

### DE SUBMASTERCODE INSTELLEN OF WIJZIGEN

#Mastercode • 04 • Submastercode • Submastercode ••  
Voorbeeld: #11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 ••  
Resultaat: Submastercode 87654321 nu in werking.

### DE SUBMASTERCODE VERWIJDEREN

#Mastercode • 05 • 05 ••  
Voorbeeld: #11335577 • 05 • 05 ••  
Resultaat: Submastercode verwijderd.

## SUBMASTERCODE-OPDRACHTEN

### DE SUBMASTERCODE WIJZIGEN

#Submastercode • 06 • Nieuwe submastercode • Nieuwe submastercode ••  
Voorbeeld: #87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 ••  
Resultaat: Submastercode is gewijzigd in 10101010.

### DE GEBRUIKERSCODE INSTELLEN OF WIJZIGEN

#Submastercode • 07 • Gebruikerscode ••  
Voorbeeld: #87654321 • 07 • 6666 ••  
Resultaat: Nieuwe gebruikerscode 6666 nu in werking.

### GEBRUIKERSCODE VERWIJDEREN

#Submastercode • 08 ••  
Voorbeeld: #87654321 • 08 ••  
Resultaat: Gebruikerscode verwijderd.

## GEBRUIKERSOPDRACHT

### DE GEBRUIKERSCODE WIJZIGEN

#Gebruikerscode • Nieuwe gebruikerscode • Nieuwe gebruikerscode

## SPECIALE MASTERCODE-OPDRACHTEN

### A) PRIVÉ-GEBRUIK INSTELLEN

#Mastercode • 26 ••  
Voorbeeld: #11335577 • 26 ••  
Resultaat: Het slot keert terug naar de standaardfunctie A) Functie voor privé-gebruik. De in de fabriek ingestelde gebruikerscode 2244 werkt nu herhaaldelijk totdat het slot opnieuw wordt geprogrammeerd.

### SET B) ALGEMEEN GEBRUIK - EENMALIG INVOER VAN CODE (STANDAARD)

#Mastercode • 24 ••  
Voorbeeld: #11335577 • 24 ••  
Resultaat: Het slot blijft nu open totdat de volgende gebruiker zijn/haar eigen persoonlijke code in het slot invoert, op de volgende manier:

**Stap 1** – Voer een code van 4 cijfers in • Doe de afsluiter dicht, zodat het slot nu is vergrendeld.

**Stap 2** – Voer dezelfde code van 4 cijfers in •• Het slot gaat nu open en blijft open totdat de volgende code van 4 cijfers is ingevoerd.

### SET B) ALGEMEEN GEBRUIK - TWEE KEER INVOER VAN CODE

#Mastercode • 22 ••  
Voorbeeld: #11335577 • 22 ••  
Resultaat: Het slot blijft nu open totdat de volgende gebruiker zijn/haar eigen persoonlijke code in het slot invoert, op de volgende manier:

**Stap 1** – Voer de code van 4 cijfers in • Herhaal de code van 4 cijfers ••  
Sluit het kluisje, dat nu is vergrendeld.

**Stap 2** – Voer dezelfde code van 4 cijfers in •• Het slot gaat nu open en blijft open totdat de volgende code van 4 cijfers van stap 1 is ingevoerd.

Opmerking: Wanneer het slot in deze stand is vergrendeld, • knipper t het LED om de 5 seconden om aan te duiden dat het kluisje op slot zit.

### SPECIALISTCODE INSTELLEN

#Mastercode • 99 • Specialistcode • Specialistcode ••  
Voorbeeld: #11335577 • 99 • 555555 • 555555 ••  
Resultaat: Het slot wordt automatisch ingesteld op B) Functie voor algemeen gebruik. Hiermee kan het slot worden geopend met de geprogrammeerde specialistcode ZONDER dat de ingevoerde eenmalige gebruikerscode hiermee wordt gewist.  
Opmerking: Als het slot wordt geopend met een mastercode, wordt de gebruikerscode gewist.

••

Voorbeeld: #2244 • 6688 • 6688 ••

Resultaat: Gebruikerscode nu 6688.

<b>CONTROLE VAN BATTERIJNIVEAU</b> #Mastercode • 09 •• Voorbeeld: #11335577 • 09 •• Resultaat: Zowel de • rode LED als de • blauw LED zullen knipperen om de huidige batterijstatus aan te duiden.				
Meer dan 80% opgeladen	••	••	••	••
Tussen 50%-80% opgeladen	••	••	••	
Tussen 20%-50% opgeladen	••	••		
Minder dan 20% opgeladen	••			

**CODELOCKS HEADQUARTERS**

Tel: +44 (0) 1635 239645  
Fax: +44 (0) 1635 239644  
[sales@codelocks.co.uk](mailto:sales@codelocks.co.uk)  
[www.codelocks.co.uk](http://www.codelocks.co.uk)

Helpline, service & spares  
Freephone: 0800 393 405

**CODELOCKS INC US**

Tel: +1 714 979 2900  
Fax: +1 714 979 2902  
[sales@codelocks.us](mailto:sales@codelocks.us)  
[www.codelocks.us](http://www.codelocks.us)

Helpline, service & spares  
Toll free: 1.877.codelock

**CODELOCKS (Australia) PTY LTD**

Tel: +61 2 9882 1009  
Fax: +61 2 9882 6030  
[sales@codelocks.com.au](mailto:sales@codelocks.com.au)  
[www.codelocks.com.au](http://www.codelocks.com.au)

Helpline, service & spares  
Toll free: 1800 052 131

POI-KL1000NL-v3:0515