


# logixbox

catalogus 2019



# LOGIXBOX LOGISCH ONTVANGEN

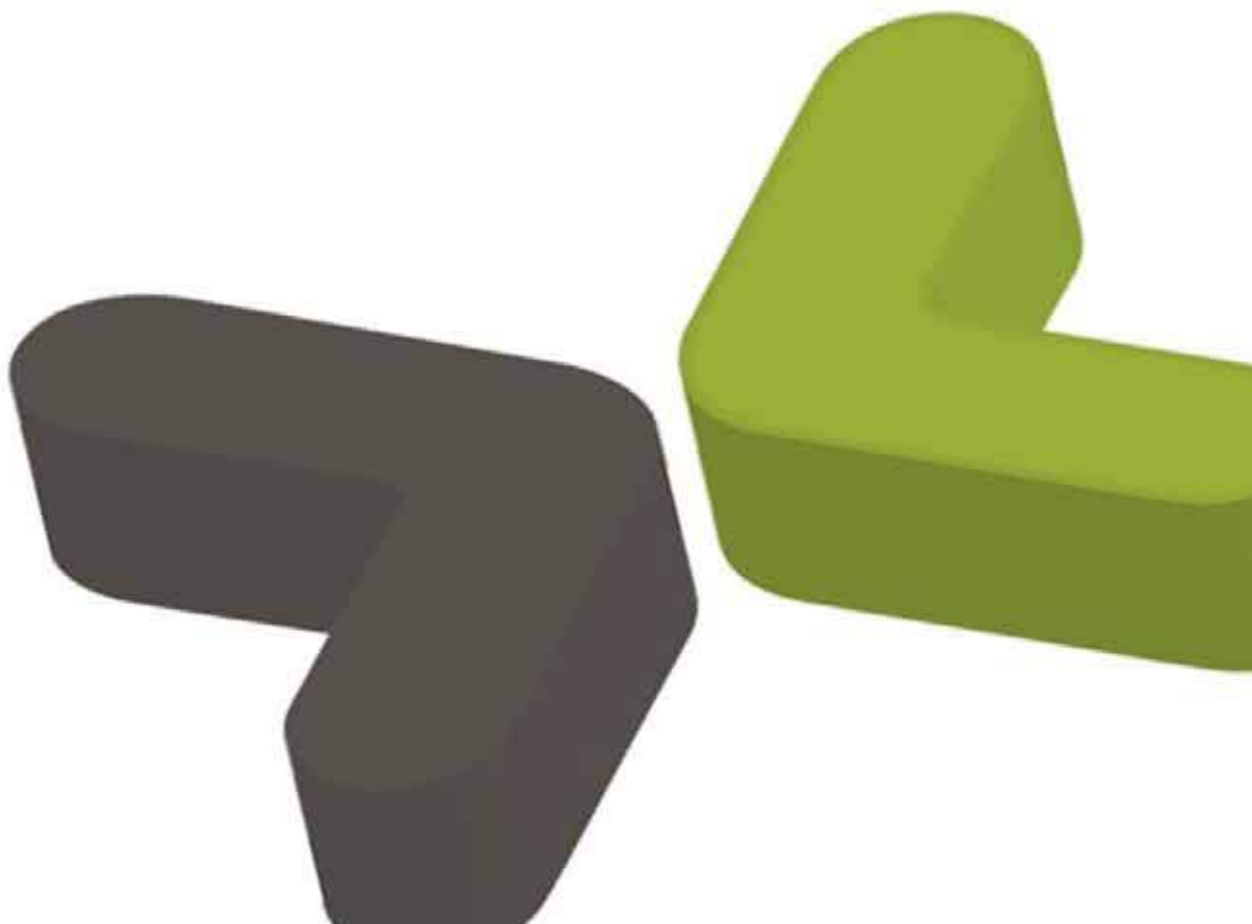

## INHOUDSOPGAVE

Topbox-XL	2
Topbox-XL-Brievenbusklep	4
Topbox-XL-Code	6
Topbox-XXL	8
Multibox-S	10
Multibox-M	12
Frontbox	14
Frontbox-DeLuxe	16
Frontbox-Inbouw	18
Frontbox-Achteruitname	20
Frontbox-DeLuxe-Achteruitname	22
Frontbox-Inbouw-Achteruitname	24
Medicatie-retourboxen	26 - 29
Pakketlockers	30 - 43

Industriële bedrijven en vele instanties zoals ziekenhuizen, laboratoria, installatiebedrijven en gemeenten weten het al jaren: ons unieke aanbod is niet de enige reden om met LOGIXBOX zaken te doen.

LOGIXBOX biedt voor iedereen een hoogwaardige en duurzame oplossing voor het ontvangen van alle pakketten. In deze catalogus treft u een groot aantal door LOGIXBOX ontwikkelde oplossingen aan om pakketten altijd veilig te ontvangen.

Duurzaamheid, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. We staan graag voor u klaar en denken met u mee.

Kijk ook eens op onze website [www.logibox.nl](http://www.logibox.nl)



# RETOUR MEDICATIEBOX

RETOUR  
medicatiebox-M


**Extra betrouwbaar voor het  
ontvangen van retour  
medicatie**

Medicatie die niet meer wordt gebruikt of overtollig is, kan veilig worden opgeslagen worden in de medicatie retourbox Multi-box-M. De stevige afsluitbare stalen inzamelbox is voorzien van een kantellade om de inhoud te beschermen tegen het uithengelen.

## SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 465 x 290 x 290 mm
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig; rubberen rand rondom deur
- 2 stevige gasveren voor optimaal comfort
- hufferproof
- met anti-hengel inlaat; medicatie kan erin, maar er niet uit
- optie vuurwerksluiting, tijdelijke volledige afsluiting van de box
- optie spaghettimat, voor een zachte landing
- standaard wand- en/of grondmontage
- vrijstaande montage met statief
- geschikt voor flessen, verpakkingen, medicijnstrips e.d.

## WERKING

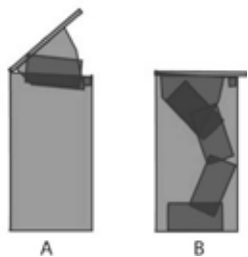

De bezorger opent het deksel, legt de medicatie er in en sluit het deksel. De verpakking schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende te ontvangen. De medicatie kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij

het openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de LOGIXBOX.

## USP'S MULTIBOX-M



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **390 x 270 x 230 mm**
- anti hengel inlaat
- sluiting met 2 gasveren
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand, plaatsing op statief en wandmontage

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD451727RM(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434142
Ean code Stardust Black	8718868434135
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Black/ Graphitgrey/ RAL kleuren
Bijzonderheden	waterdicht met deurrubber
Beveiliging	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	2 gasveren
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 455 x d 170 x h 270 mm
Inwerpopening	b 465 x d 290 x h 290 mm
Buitenmaten box	b 565 x d 400 x h 670 mm
Uitname	voorzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 625 x d 465 x h 735 mm
Inhoud	150 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	24 kg
Handleiding	ja



**Logibox.nl**

Jos Everaardstraat 7 | 4564 CL Sint Jansteen | T +31 (0)84 867 25 00  
info@logibox.nl | www.logibox.nl